

目录

开始操作 3

拨叫和接收第一个电话。

了解您的手机 6

按键功能，输入字母。

中文输入法 11

各种中文输入法。

手机的个性化设置 19

选择响铃信号、主题和其它设定。

拨叫电话 23

使用通讯录及通话选项。

信息功能 35

文字和聊天信息。

使用 mobile Internet 38

WAP 浏览器和书签。

附加功能 41

日程表，计算器，闹钟，秒表，倒数计时器，游戏。

安全功能 44

SIM 卡锁，电话锁。

疑难解答 45

手机可能出现的问题及解答。

附加信息 46

安全及高效使用指南，保修，Declaration of conformity。

显示图标 52

屏幕显示图标说明。

索引 55

索尼爱立信 T202

第一版（2002 年 3 月）

本手册由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 出版，不带有任何保修。Sony Ericsson Mobile Communications AB 将随时可能对本手册中的打印错误、与最新资料不符之处、程序和 / 或设备的更新做必要改动。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册内。

版权所有。

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2002

出版号：ZS/LZT 108 5631 R3A

注意：本说明书中涉及的某些服务并非得到所有网络的支持。这也包括 GSM 国际紧急电话号码 112。

若用户希望了解能否使用某些特别服务，请向网络运营商或服务提供商查询。

使用本移动电话前，请阅读“安全及高效使用指南”及“有限保修”章节。

开始操作

关于本使用说明

为便于使用本说明书，在“了解您的手机”一章中备有手机主要功能、快捷方式以及综合信息的简要说明。

可以使用的服务

本使用说明书中所述的某些服务和功能取决于网络和服务申请。因此，您的手机可能并未包括所有菜单功能。

该图标表示该项服务或功能取决于网络或服务申请。

有关服务申请的详情，请向您的网络运营商查询。



SIM 卡


当您注册为网络运营商的用户后，会得到一张 SIM（用户识别模块）卡。SIM 卡内含计算机芯片，可记录您的电话号码、申请所包含的服务、电话簿信息及其它信息。

装配手机

在使用手机前，您需要：

- 插入 SIM 卡。
- 装入电池并为电池充电。请参阅第 4 页的“SIM 卡和电池信息”。

注意：在插入或取出 SIM 卡前，必须先关闭手机并断开与充电器的连接。

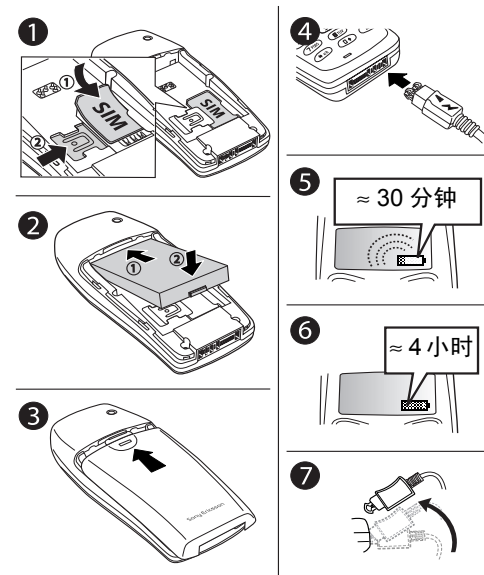


SIM 卡和电池信息

1. 插入 SIM 卡。确认 SIM 卡被放入银色卡座下面。
2. 如图所示将电池滑入电池槽，并向下将电池按平。
3. 如图所示装入后盖并将其滑动卡入。
4. 按所示闪电标志的位置，连接充电器与手机。充电器插头上的闪电标志必须向上。
5. 可能仅在充电 30 分钟后，屏幕才会显示电池图标。
6. 充电时间需大约四小时，或是屏幕显示电池图标已满。
7. 向上提插头即可取下充电器。

注意：使用手机之前，您必须插入 SIM 卡并为电池充电。

待机时间 - 140 小时 ~ 250 个小时。

拨叫和接收电话

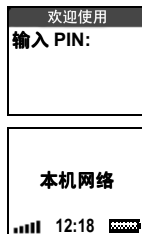

开 / 关机



拨叫和接收电话

- 输入地区代码和电话号码，然后按 **YES** 拨出电话。
- 按 **NO** 可结束呼叫。
- 当手机响铃时，按 **YES** 可接听来电。




开机

- 按住 **NO** 键直至听到“嘀”声。
- 如果使用 SIM 卡，请输入 PIN (个人识别号码)，您的 PIN 由网络运营商提供。

注意：如果在输入 PIN 时出现错误，按 **C** 可删除输错的数字。如果连续三次输错 PIN，SIM 卡会被锁定，并且屏幕显示 PIN 被锁定。要为 SIM 卡解锁，您需要输入 PUK (个人解锁键)。您的 PUK 由网络运营商提供。




了解您的手机

按键 功能

- 数字键** 输入 0-9 号码。按住 0 键可输入国际前缀 (+)。按住 1 键可呼叫语音信箱。输入字母。
-  可进入和翻阅主菜单。按住  可进入 *快捷方式* 的第一个子菜单。
- YES** 可拨出和接听电话。可选择菜单、子菜单、清单或设定。
-  可输入 *。可输入一个暂停 (p)。可切换大、小写字母。
- 上网键** 按住该键可连接您的主页，或在待机模式下按该键可转到 WAP 书签。



按键 功能

- NO** 按住该键可开、关手机或返回待机模式。按该键可结束一个通话。按该键可返回上一级菜单。
-  可上、下翻阅菜单、清单和文字。在待机模式下按该键可移至通讯录中的首个或最后一个记录。
-  删除号码和字母。删除清单中的一项。通话中按住该键可为话筒静音。在待机模式下按住该键可为手机设置静音。
- 清除键**  可删除号码和字母。删除清单中的一项。通话中按住该键可为话筒静音。在待机模式下按住该键可为手机设置静音。
- 音量键** 可增加或减小听筒音量。按两次该键可拒绝一个来电。按一次可查看状态。

要 ...

保持通话并将其恢复。

话筒静音。

通话中:

按 **YES**，再次按 **YES**。

按住 **C**。再次按可解除静音。

要 ...

翻阅菜单。

翻阅清单。

选择菜单或设定。

删除一项。

返回待机模式。

在菜单中:

按 **←** **→**。

按 **↑** **↓**。

按 **YES**。

在清单中按 **C**，**YES**。

按住 **NO**。

要 ...

输入按键上的第二个字母。

输入按键上的第三个字母。

切换大、小写字母。

输入数字。

输入标点符号。

使用全键文本输入:

同时按下音量键与数字键。

同时按下音量键与数字键。

按 *** a/A**，然后输入字母。

按住数字键。

同时按向下音量键与 **1** 键。

同时按向下音量键与 **0** 键。

要 ...

输入空格。

删除字符。

转换输入法 / 语言。

输入 **p** (暂停)。

要 ...

使用上网键访问 mobile Internet。

按叫紧急电话。

进入 *通话清单*。

呼叫您的 *语音信箱*。

输入国际前缀 + 符号。

设置手机静音。

找出以特定字母开头的联系人。

找出 SIM 卡中储存的特定号码。

使用全键文本输入:

按 **1**。

按 **C**。

按住 *** a/A**。

当储存代码或音乐时，按住 *** a/A**。

从待机模式:

按住该键可访问主页。
按该键可接驳书签。

输入国际紧急救援号码 **112**，按 **YES**。

按 **YES**。

按住 **1**。

按住 **0**。

按住 **C**，选择 *启动静音*，按 **YES**。

按住 **2** - **9** 中的任意键。

按位置号码并按 **#**。

要 ...



快速拨号。

接驳 *查找并拨叫*。

查看 *日期、模式* 和 *GPRS* 状态。



将语言更改为 *英语* 或 *自动*。



从待机模式:

按  - ，并按 **YES**。

按住 。

按音量键。

按  **0000** 。

按  **8888** 。

联机服务

联机服务是由网络运营商提供的一种定制服务，不取决于移动电话和移动电话制造商。

支持联机服务 SIM 卡的工作方式与普通 SIM 卡相同。当您插入 SIM 卡并开机后，您的网络运营商可向 SIM 卡下载数据。下载完第一项数据并重新开机后，手机屏幕会显示一个新菜单，该菜单显示为 *附加功能* 菜单的第一个子菜单。


接驳新菜单系统

- 翻阅至 *附加功能*，**YES**，*联机服务*，**YES**。

注意：此菜单只在 SIM 卡支持该服务的情况下才会显示。某些网络运营商可能不使用 **联机服务** 这一名称。您的手机可能无法支持所有提供的服务项目。

您可从网络运营商为 SIM 卡下载新数据，例如新功能。手机会显示提示信息。

菜单

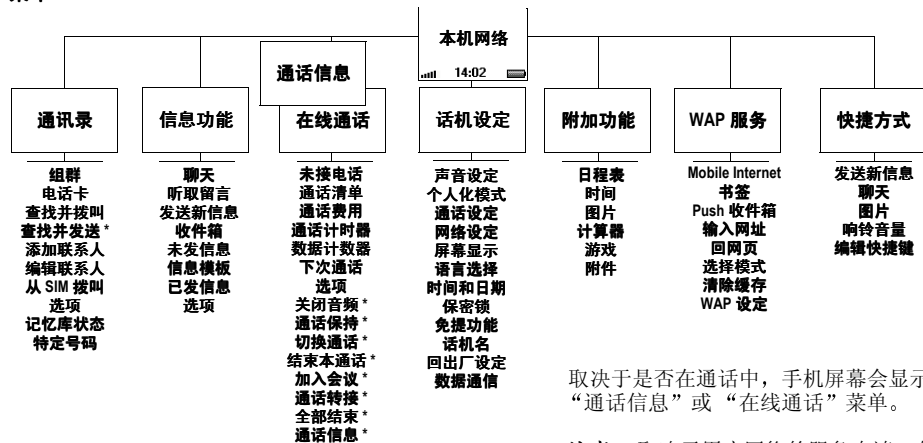

取决于是否在通话中，手机屏幕会显示“通话信息”或“在线通话”菜单。

注意：取决于用户网络的服务申请，菜单会有所不同。

* 表示只在通话中有效。

输入字母

在为通讯录添加姓名，编写文字信息或输入 WAP 网址时，您可输入字母。

语言

在开始输入字母前，您需选择书写时所要使用的语言。

选择一种语言

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**语言选择**，**YES**，**输入法选择**，**YES**。
2. 翻阅到输入字母时要使用的语言，并按 ***a/A**。
3. 若要选择另一种语言，可重复步骤 2。
4. 按 **YES** 可退出菜单。

在输入信息时，按住 **#**，然后选择 **输入语言**，可切换到一种选取的输入语言。

全键输入文本




在通讯录中保存姓名或是在输入 WAP 网址时，可以用全键文本输入法输入字母。反复按一个键直到显示您所要的字母。

以下是在通讯录中输入姓名的范例：




使用全键输入文本

1. 翻阅至 **通讯录**，**YES**，**添加联系人**，**YES**。再次按 **YES**。
2. 反复按相应的键 **1** - **9**，**0** 或 **#**，直至屏幕显示所要的字母。请参见下面的拉丁字母表：

| 按键 | 可输入 |
|----------|------------------------------------|
| 1 | 空格 - ? ! , . : ; ' " < = > () _ 1 |
| 2 | A B C A Ä Å Æ à Ç 2 Γ |
| 3 | D E F è É 3 Δ Φ |
| 4 | G H I i 4 |
| 5 | J K L 5 Λ |
| 6 | M N O Ñ Ö Ø ò 6 |
| 7 | P Q R S ß 7 Π Σ |
| 8 | T U V Ü ù 8 |
| 9 | W X Y Z 9 |
| 0 | + & @ / % \$ € £ ¥ § \ 0 Θ ξ Ψ ω |
| # | # * ^ ¶ |

| 按键 | 可输入 |
|--|------------|
|  | 可删除字母和数字 |
|  | 可转换大、小写字母。 |
|  | 按住可输入数字 |

使用全键输入文本举例

- 按一次 ，可输入“A”。
- 快按两次 ，可输入“B”。
- 若要转换大、小写字母，可按 ，然后输入字母。

中文输入法

本手机备有不同中文字符输入法，包括：


- 笔画输入法
- 拼音输入法

例如，可使用这些方法在用户电话簿中创建中文姓名，还可发送中文文本信息。


启动前的准备

输入汉字前，用户需要选择编写时使用的输入语言，即中文。

选择“中文”作为输入语言

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*语言选择*，**YES**，*输入法选择*，**YES**。
2. 翻阅至 *中文*，然后按 。按 **YES** 确认并退出。

在中文输入方法间切换

在“中文”编辑模式下，按 ，选择输入语言，即可切换到另一种输入语言。翻阅至要使用的输入语言，然后按 **YES**。

简要说明

不论选择哪种输入方法，本话机都可快速输入汉字。只要输入笔画或拼音字母，屏幕底部即出现一个候选行，其中所列出的都是包含该笔画或与该字母相关的最常用的字。这些字的显示原则是高频先见。使用频率最高的总是出现在候选行的中间位置，并由光标自动将其突出显示。次常用的出现在两边，排列顺序为 42135。如果突出显示的即为所需字符，则按 **YES** 输入，或使用 **←** 或 **→** 移动到所需字符处。


如果所需字符在候选行中未显示出来，则按 **↓** 显示新候选行。再次按 **↓** 直到显示出所需字符，或输入下一笔画或字母，使候选行显示一组新字符。要返回到先前显示的候选行，可按 **↑** 或 **C**。利用这种方法，用户可快速方便地输入汉字，减少击键次数。

输入方法的详细说明

笔画输入法

汉字是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 8 类。键盘上的 **1**—**7** 和 **9** 分别代表一类笔画。**8** 键具有特殊功能。您可按 **↓** 以显示更多字符。如果不能确定应使用哪

一笔画，可使用智能键 **8**。请参阅第 14 页的“笔画输入法示例”。

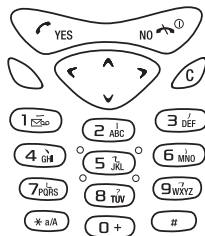


笔画类型

下表中定义了八种笔画类型

| 数字键 | 笔画类型 | 基本笔画 | 名称 | 例字 |
|----------|------|-------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 一 | — / | 横 提 | 王 十 在 七 天 海 红 装 状 习 |
| 2 | 丨 | 丨 ┑ ┒ | 竖 竖钩 短斜竖 | 中 业 上 门 且 小 水 打 子 尔 南 直 真 质 草 |

| 数字键 | 笔画类型 | 基本笔画 | 名称 | 例字 |
|-----|------|------|------|-------|
| 3 | 丿 | 丿 | 长撇 | 八九丹凤片 |
| | | ㇏ | 直撇 | 香千匕后丢 |
| | | ㇏ | 短撇 | 而页面学殷 |
| 4 | 丶 | 丶 | 点 | 六学霄心性 |
| | | ㇚ | 捺 | 人火又送林 |
| 5 | 乚 | 乚 | 横折弯钩 | 乙九瓦飞凤 |
| | | ㇚ | 横折折 | 教沿船凹 |
| | | ㇚ | 横折提 | 括计认讯 |
| 6 | ㇀ | ㇀ | 弯钩 | 狗豹家逐狂 |
| 7 | ㇚ | ㇚ | 竖折 | 山巨屯母凶 |
| | | ㇚ | 撇折 | 么去公约能 |
| | | ㇚ | 撇点 | 女要好巡蒙 |
| | | ㇚ | 竖提 | 衣以饭收长 |
| | | ㇚ | 斜钩 | 戔或民成伐 |
| | | ㇚ | 卧钩 | 心必思忘 |
| | | ㇚ | 竖弯 | 四西酉酸 |

| 数字键 | 笔画类型 | 基本笔画 | 名称 | 例字 |
|-----|--------|------|------|-------|
| | | ㇚ | 竖弯钩 | 乚乚毛兄孔 |
| | | ㇚ | 竖折撇 | 专传转 |
| | | ㇚ | 竖折折钩 | 马与张号贾 |
| | | ㇚ | 竖折折 | 鼎爵 |
| 8 | ?(智能键) | | | |
| 9 | ㇚ | ㇚ | 横钩 | 写字皮通免 |
| | | ㇚ | 横折 | 口已尸书骨 |
| | | ㇚ | 横折钩 | 力习乚同永 |
| | | ㇚ | 横撇 | 又之登多社 |
| | | ㇚ | 横折折撇 | 及叔廷建 |
| | | ㇚ | 横撇弯钩 | 阿队陈那部 |
| | | ㇚ | 横折折钩 | 乃透鰐舅杨 |
| | | ㇚ | 横折横折 | 凸 |

智能键  可在输入汉字时提供不能确定的笔画。例如，如果要输入“互”，但只知道“一”是该字的起笔和末笔，且总笔画数为四：

- 输入 **1881**。
该字符显示在候选行中。

部首

部首是汉字的构成单位，它由笔画组成。部首类似于英语单词的词根。

输入所需汉字的起笔后，将根据实际使用频率显示以此笔画开头的候选部首和汉字。使用部首是输入复杂汉字的一种快捷方法。

注意：部首和汉字可通过其字体大小进行区分—较小的候选字是部首，其周围有点框，而较大的候选字是汉字。



笔画输入法示例

本话机具有联想功能，其设计目的是使笔画与部首、部首与汉字、汉字与词或短语之间建立相互关联。

输入词

在本例中，将输入词“信息”。

1. 输入首笔“丿”。
候选行中显示出以撇为起始笔画的部首和汉字，另请参阅第 12 页的“简要说明”。按 **YES**。
2. 输入下一笔“丶”。“信”显示出来。
3. 移动光标，突出显示所需字符，按 **YES**。
该字符被送入文本行。
4. 另一字符“息”显示在候选行中。
5. 重复步骤 3。
该字符被送入文本行。

顺序规则

要将汉字输入到话机，必须逐个笔画输入。而且输入的笔画顺序必须正确，否则，可能得不到所需字符。

在输入中文时，用户可参考下列总的笔顺规则：

- 先横后竖 如：十 ----- 一十
- 先撇后捺 如：八 ----- 丿 八
- 从上到下 如：早 ----- 日 早
- 从左到右 如：地 ----- 土 地
- 从外到内 如：同 ----- 冂 同
- 先中间后两边 如：水 ----- 丨 水
- 先里头后封口 如：固 ----- 囗 固

易于混淆的笔画顺序

按照这一顺序规则，某些笔画和部首的笔顺可能容易混淆。下面列出了一些易于混淆的部首和汉字。

字中容易出错的部首

| 例字 | 正确部件序列 | 常见错误序列 |
|----|--------|--------|
| 临 | 丨 𠂇 田 | 丨 𠂇 田 |
| 添 | 冫 天 小 | 冫 天 小 |
| 邦 | 丰 卩 | 丰 卩 |
| 敝 | 甫 攴 | 甫 攴 |
| 熙 | 臣 巳 灬 | 巨 己 灬 |

| 例字 | 正确部件序列 | 常见错误序列 |
|----|---------|---------|
| 冒 | 冂 旦 目 | 目 冂 目 |
| 贯 | 冂 貝 | 田 貝 |
| 崇 | 亠 𠂇 示 | 山 𠂇 示 |
| 尴 | 九 冂 𠂇 皿 | 九 冂 𠂇 皿 |

部首中容易混淆的笔画和笔顺

| 部首 | 应输入… | 而不是… | 例字 |
|----|-------|-------|-----|
| 冫 | 一 丨 | 丨 一 | 队 那 |
| 冫 | 丶 一 | 丶 丶 | 次 凉 |
| 冫 | 丶 一 | 丶 丶 | 汉 海 |
| 九 | 丿 乙 | 乙 丿 | 丸 染 |
| 冫 | 丶 一 丨 | 丨 丶 一 | 状 将 |
| 冫 | 丶 丨 | 丶 丨 丶 | 情 慢 |

| 部首 | 应输入… | 而不是… | 例字 |
|----|------|------|----|
| 宀 | 丶一 | 丶丨一 | 字安 |
| 与 | 一乚 | 乚一 | 与写 |
| 冫 | 丶一 | 丨一 | 军冠 |
| 门 | 丶丨一 | 丨丶一 | 闻阅 |
| 万 | 一㇀ノ | 一ノ一 | 迈励 |
| 乃 | ㇀ノ | ノ一 | 仍扔 |
| 及 | ノ一、 | ㇀ノ、 | 级极 |
| 车 | 一乚丨一 | 一乚一丨 | 轮辆 |
| 牝 | ノ一丨一 | ノ一一丨 | 物牡 |
| 长 | ノ一乚、 | 一㇀ノ、 | 张账 |

| 部首 | 应输入… | 而不是… | 例字 |
|----|---------|--------|----|
| 片 | ノ丨一㇀ | ノ丨一一丨 | 牌牒 |
| 父 | ノ一、 | ノ一ノ、 | 各条 |
| 攴 | ノ一ノ、 | ノ一、 | 放收 |
| 𠂇 | 丨、ノ | 、丨ノ | 常辉 |
| 比 | 一乚ノ乚 | 乚一ノ乚 | 比皆 |
| 𠂇 | 乚㇀丨一 | 丨㇀一一一 | 贯惯 |
| 山 | 丨乚丨 | 乚丨丨 | 崇岸 |
| 北 | 丨一一ノ一 | 一一丨ノ一 | 背冀 |
| 舟 | ノノ一、一、 | ノノ一、一、 | 舰盘 |
| 采 | ノ、ノ一丨ノ、 | ノ、一丨ノ、 | 翻释 |

| 部首 | 应输入… | 而不是… | 例字 |
|----|---------------|----------------|--------|
| 冫 | 丿 一、 丨 一 | 丿 丨 一、 | 鸵 袅 |
| 冫 | 一、 一 丨、 、 、 、 | 一 丨 一 丨、 、 、 、 | 需 露 |
| 口 | 一 丨 一 一 丨 | 一 丨 丨 一 一 | 何 歌 |

拼音输入法

拼音输入方法是一种基于语音的中文输入法。它通过输入与汉字发音相对应的拉丁字母来输入汉字。

下面是拼音字母在键盘上的键映射。

| 数字键 | 拼音字母及声调 |
|-----|------------------|
| 1 | '1 |
| 2 | abc ² |
| 3 | def ³ |
| 4 | ghi ⁴ |
| 5 | jkl ⁵ |
| 6 | mno |
| 7 | pqrs |

数字键 拼音字母及声调

8

tuǐ

9

wxyz

注意： ¹²³⁴⁵ 是语音方案中的声调标记，分别为一声，二声，三声，四声和轻声。

在键盘上，用字母 v 来代替 ü。

例如“中” (zhong1) 字：

| | |
|--------|-----------------|
| 输入 (z) | 请轻按 9999 |
| 输入 (h) | 请轻按 44 |
| 输入 (o) | 请轻按 666 |
| 输入 (n) | 请轻按 66 |
| 输入 (g) | 请轻按 4 |
| 输入 (l) | 按 1 |

全拼输入

通常情况下，需要输入汉字的全部拼音字母，然后在候选行的候选字中选择一个汉字。

连拼输入

连续输入多个汉字（通常为常用词）的拼音，在候选行可得到连续多个汉字。


简拼输入

输入某个词（通常为常用词）的拼音的声母，直到在底行出现所需汉字。这意味着通常所需汉字在全部拼音输完以前就已出现在底行中。


使用连拼和简拼进行输入

使用连拼输入短语“不见不散”：

- 输入 **BUJI**，按 **YES** 四次，从显示的字中进行选择。
短语“不见不散”出现在文本行中。
- 使用简拼输入短语“不见不散”：
- 输入 **BJB**，按 **YES** 四次，从显示的字中进行选择。
短语“不见不散”出现在文本行中。

注意：由于使用频率低，某些汉字可能在输完完整拼音后仍显示不出来。这时可使用  翻阅候选字。

输入中文标点符号

要输入中文标点，可快速按 ，标点符号会逐行显示。

标点符号表

| | | | | |
|---|----|---|---|---|
| ？ | 。 | ， | 、 | ： |
| — | 々 | ！ | … | ； |
| （ | “ | • | ” | ） |
| 《 | 「 | · | 」 | 》 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | 6 | 5 | 7 | 9 |
| £ | \$ | ¥ | € | @ |
| ※ | & | / | % | # |

手机的个性化设置

本手机的设计十分便于用户进行个性化设置。

声音设定

- 设置响铃音量。
- 设置铃声渐进。
- 设置振动提示。
- 为呼叫人指定专用响铃信号。
- 选择现有的一种响铃信号。
- 编制音乐。
- 信息提示。
- 分钟提示。
- 设定按键声音。

要进行以上操作，请：


1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**声音设定**，**YES**。
2. 您可以根据手机显示的简易提示做出反应，或按屏幕显示的指示操作。

编制您自己的响铃信号

您可以编制八种不同的响铃信号。

编制或编辑响铃信号

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**声音设定**，**YES**，**自编音乐**，**YES**。
2. 选择一种音乐，然后按 **YES**。
3. 按 **C** 可删除音符。
4. 使用键盘输入音符：
 - 按住一个键可输入一个长音。
 - 按 **O** 可将音符提高一个音阶。
 - 按 **#** 可将音符提高一个半音。
 - 按两次 **#** 可将音符降低一个半音。
5. 按 **YES** 可听取自编的音乐。再次按 **YES** 可保存音乐，或按 **NO** 可继续编写。

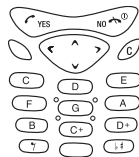

图片

本手机中备有多幅图片。

翻阅至 **附加功能**，**YES**，**图片**，**YES**。在该菜单中您可以观看图片，图片可被用作：

- 待机模式下的背景图片。
- 通讯录中的联系人图片。当此人来电时，该图片会出现在屏幕上（您的服务申请必须支持来电方识别服务）。

- 文字信息中的图片。

屏幕设定

您可以改变下列屏幕显示设定：

- 设置屏幕灯为自动、开启或关闭。
- 启动节电的屏幕休眠功能。
- 调整屏幕亮度。
- 用户问候语。
- 背景。
- 编辑线路名。

要进行以上操作，请：

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*屏幕显示*，**YES**。
2. 您可以根据手机显示的简易提示做出反应，或按屏幕显示的指示操作。

问候语文字

当您开、关手机时，屏幕会显示开 / 关机演示。
您也可编写个人问候语。

编写新问候语

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*屏幕显示*，**YES**，*用户问候语*，**YES**。
2. 选择 *定制*，并按 **YES**。

3. 编写您的新问候语。

4. 按 **YES** 以确认您的设定。

本机号码

*本机号码*可显示手机的号码。如果未在 SIM 卡中未存有手机号码，您可自行输入。

输入本机号码

1. 翻阅至 *通讯录*，**YES**，*特定号码*，**YES**，*本机号码*，**YES**，*线路 1*，**YES**。
2. 输入号码，并按 **YES**。

菜单语言

更改菜单语言

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*语言选择*，**YES**，*菜单语言*，**YES**。
2. 选择一种语言，并按 **YES**。

时间设定

您可以更改下列时间设定：

- 设定时间和日期。
- 设定时间和日期格式。
- 设定时区。
- 设定自动时区。

要进行以上操作，请：

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**时间和日期**，**YES**。
2. 选择所要更改的设定，然后按 **YES**。

个人化模式

个人化模式是适于在特定环境中使用的设定群组。某些手机附件可自动选择个人化模式。例如在将手机放入车内免提装置中时，**车内**模式会被选取。本手机备有七种预设个人化模式：

- **通常**，**会议**，**车内**，**户外**，**便携免提**（便携免提装置），**家中和办公室**模式。

若选择**通常**模式外的其它模式，待机模式内会显示一个图标。请参阅第 52 页的“显示图标”。

与附件无相联关系的个人化模式，例如**会议**或**通常**模式，必须手动选择。

选择个人化模式

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**个人化模式**，**YES**，**选择模式**，**YES**。
2. 选择一种模式，并按 **YES**。

更改个人化模式设定

您不能创建更多的个人化模式，但可更改模式的设定。

更改个人化模式设定

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**个人化模式**，**YES**，**编辑模式**，**YES**。
2. 选择一种设定，然后按 **YES**。根据您的个人需要更改个人化模式的设定。该设定将保持至您再次更改。

更改个人化模式名称

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**个人化模式**，**YES**，**编辑模式**，**YES**，**模式名称**，**YES**。
2. 输入新名称，并按 **YES**。

重设个人化模式设定

- 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**个人化模式**，**YES**，**重设模式**，**YES**。

附件

在将手机与某些附件一起使用时，附件专用的个人化模式会被自动选取。

为个人化模式添加附件

除**通常**个人化模式以外，您可为任何模式添加一个或多个附件。

为模式添加附件

1. 翻阅至 **话机设定**, **YES**, **个人化模式**, **YES**, **编辑模式**, **YES**, **附件**, **YES**。
屏幕即显示已与个人化模式关联的附件清单。
2. 选择**添加附件?**, 并按 **YES**。
3. 选择一个附件, 然后按 **YES**。

删除一个与个人化模式关联的附件

1. 翻阅至 **话机设定**, **YES**, **个人化模式**, **YES**, **编辑模式**, **YES**, **附件**, **YES**。
2. 翻阅至所要删除的附件, 然后按 **YES**。
3. 翻阅至**储存后退出?**, 按 **YES**。


快捷方式

您可将需要快速、方便接驳的常用功能置于**快捷方式**菜单内。

选择快捷方式菜单的设定

1. 翻阅至 **快捷方式**, **YES**, **编辑快捷键**, **YES**。
2. 按 **#** 从清单中选择一个功能。
3. 输入您为该功能在菜单中选择的位置号码, 按 **YES**。
重复步骤 2 和 3, 可添加另一项功能。
重复步骤 1 和 2, 可删除一项功能。
4. 按 **YES** 可退出清单。

在您购买手机时, **快捷方式** 菜单中已包括了几项设定, 若不需要可将这些设定删除。

提示: 在待机模式下按住  可接驳保存在快捷方式菜单第一个位置的快捷方式。

拨叫电话

本章为您介绍本手机所支持的拨叫功能。

拨叫和接收电话

拨接电话之前，手机应开机并位于网络覆盖范围内。

拨叫电话

1. 输入地区代码和电话号码。
2. 按 **YES**。

结束通话

- 按 **NO** 可结束通话。

调整听筒音量

通话中，您可以按手机的侧音量键来调整接听音量。

- 按上音量键可增加音量。
- 按下音量键可降低音量。

关闭话筒

通话中，您可以关闭话筒。

- 按住 **(C)** 可为话筒静音。
- 再次按住 **(C)** 可恢复通话。

重拨之前拨出的号码

在 *通话清单* 中，您可以找到已拨出、应答或未接听的电话号码。

重拨之前拨出的号码

1. 在待机模式下按 **YES**，可接驳 *通话清单* 菜单。
2. 按 **(▲)** 或 **(▼)** 可翻阅清单。
3. 当所要拨叫的号码被突出显示时，按 **YES** 可拨出电话。请参阅第 25 页的“通话清单”。

拨叫国际电话

1. 按住 **(0)** 直到屏幕显示“+”符号。“+”符号可代替所拨叫国家或地域的国际前缀号码。
2. 输入国家或地域代码、地区代码 (无前缀 0) 及电话号码。
3. 按 **YES**。

拨叫紧急电话

1. 输入 **112** (国际紧急救援号码)。
2. 按 **YES**。

本手机支持国际紧急救援号码 112。这表示在一般情况下，只要手机处于 GSM 网络内，无论有无 SIM 卡插入，在任何国家或地域均可拨叫紧急电话。

注意：某些网络运营商可能要求插入 SIM 卡，在某些情况下还需输入 PIN。

紧急电话号码

某些国家和地域可能不使用国际紧急救援号码 112，因此您的网络运营商可能已在 SIM 卡内存入了其它本地紧急号码，该号码可与国际紧急救援号码一起使用。



接收电话

接到来电时，手机响铃，屏幕显示 *接听？*。

如果手机的服务申请包括来电方识别服务，并且来电方的网络发送号码，屏幕将显示来电方的电话号码。若已将来电方姓名和电话号码存入通讯录，来电方的姓名将会显示。若网络未发送号码，屏幕会显示 *无法识别*。

接听来电

- 按 **YES** 可接听来电。

拒绝来电

- 按 **NO**，或
- 按两次手机任意侧音量键，可拒绝来电。

若来电方的网络支持，来电方会听到忙音。若启动了“占线转移”，来电将被转移至您指定的号码。请参阅第 29 页的“来电转移”。

未接电话

如果您有未接的电话，待机模式下屏幕会显示 *未接电话 1*。（号码指示未接电话的数目。）



查看未接的电话

- 按 **YES**。
- 如果要从清单中拨叫号码，可选择该号码，然后按 **YES**。

显示和隐藏本机号码

若手机服务申请支持该服务，您可为特定呼叫选择显示或隐藏本机号码。

隐藏或显示本机号码

- 输入要拨叫的电话号码。
- 按  直至屏幕显示 *通话信息* 菜单。
- 按  直至下次 *通话* 被突出显示，按 **YES**。
- 选择 *隐藏本机号* 或 *显示本机号*，并按 **YES** 拨叫电话。

通话加密

通话加密是手机的一项内置功能，可通过为呼叫和信息编码来提高其保密性。

若通话中屏幕显示一个内含感叹号的三角形，表示网络当前不支持通话加密服务。

通话清单

通话清单是一个可储存：30 个已拨出或已接听；20 个未接听；30 个已拨出、已接听、未接听混合的电话信息（时间、日期、电话号码和姓名）的电话号码记录。若清单内的记录超过 30 个（或 20 个），最旧的一个将被删除。

除最后拨出的号码总是在首先位置显示之外，其它通话记录按时间顺序排列。如果在 24 小时内查看通话记录，该通话的时间也会显示。否则，日期会代替时间显示。

如果来电为受限制的号码，屏幕将显示**无法识别**。

拨叫通话清单中的号码

1. 当手机处于待机模式时，按 **YES**。
2. 选择要拨叫的号码，然后按 **YES**。

提示：您也可从**通话信息**菜单中选择**通话清单**。

清除通话清单

- 从**通话信息 / 选项**菜单中选择**清除清单**。

启动或关闭通话清单

1. 翻阅至**通话信息**，**YES**，**选项**，**YES**，**通话清单**，**YES**。
2. 选择**开启**或**关闭**，并按 **YES**。
如果选择了**关闭**并接受将清单删除，清单即会被删除。

通讯录

本手机备有可保存联系人信息的**通讯录**。

添加新联系人

1. 翻阅至**通讯录**，**YES**，**添加联系人**，**YES**。
2. 按 **YES** 并输入姓名，按 **YES**。
3. 按 **YES** 并输入电话号码，按 **YES**。
4. 选择**储存后退出？**，按 **YES**。

注意：您可为一个联系人添加图片和响铃信号。
请参阅第 27 页的“**为通讯记录添加项目**”。

拨叫一个联系人

1. 翻阅至**通讯录**，**YES**，**查找并拨叫**，**YES**。

2. 输入联系人姓名的开头字母，按 **YES**。如果所显示的联系人不是您所需要的，请翻阅到要拨叫的联系人，并按 **YES**。

到通讯录的快捷方式

在待机模式内，按住 **2-9** 中的任意键，可找到以该特定键上字母开头的联系人。

到电话号码的快捷方式

您可从待机模式查找存入 SIM 的电话号码：

- 输入位置号码，然后按 **#**。

若要查看已保存电话号码的位置号码，请翻阅到 **通讯录**，**YES**，**选项**，**YES**，**位置清单**，**YES**。

快速拨号

您可以拨叫储存在 SIM 卡 1-9 位置上的电话号码。

- 在待机模式下输入位置号码，并按 **YES**。

编辑一个联系人记录

1. 翻阅至 **通讯录**，**YES**，**编辑联系人**，**YES**。
2. 输入联系人姓名的开头字母，按 **YES**。
3. 翻阅到所要编辑的联系人，然后按 **YES**。
4. 翻阅到要编辑的通讯资料，按 **YES**。

5. 在您更改完后，按 **YES**。
翻阅至 **储存后退出?**，按 **YES**。

删除一个联系人记录

1. 翻阅至 **通讯录**，**YES**，**编辑联系人**，**YES**。
2. 输入联系人姓名的开头字母，按 **YES**。
3. 翻阅至要删除的联系人记录，按 **C**，**YES**。

整理通讯录

您可以整理通讯录，以便于使用最常用的电话号码。

更改位置号码

1. 翻阅至 **通讯录**，**YES**，**选项**，**YES**，**位置清单**，**YES**。
2. 翻阅至要移动的电话号码，按 **YES**。
3. 翻阅到要将电话号码移至的位置，按 **YES**。电话号码的位置即被转换。
4. 操作完成后，按 **NO**。屏幕显示一个提问。如果要将更改的号码复制到 SIM 卡，请按 **YES**。

复制到 SIM 卡及从 SIM 卡复制

您的通讯录储存在手机中。如果您希望快速拨号或要在另一部手机中使用通讯录，需先将通讯录复制到 SIM 卡中。SIM 卡中的通讯录则被手机通讯录取代。

将所有通讯记录复制到 SIM 卡

- 翻阅至 **通讯录**, **YES**, **选项**, **YES**, **复制到 SIM**, **YES**。

将所有通讯记录复制到手机

- 翻阅至 **通讯录**, **YES**, **选项**, **YES**, **从 SIM 复制**, **YES**。

拨叫储存在 SIM 卡中的通讯记录

1. 翻阅至 **通讯录**, **YES**, **从 SIM 拨叫**, **YES**。
2. 输入联系人姓名的开头字母, 按 **YES**。
3. 按 **YES** 可拨叫联系人。

查看通讯录记忆库状态

- 翻阅至 **通讯录**, **YES**, **记忆库状态**, **YES**。

图片、个性化响铃和语音指令

您可为一个联系人添加图片和个人化响铃。

为通讯记录添加项目

1. 翻阅至 **通讯录**, **YES**, **编辑联系人**, **YES**。
2. 输入联系人姓名的开头字母, 按 **YES**。
3. 当联系人被突出显示时, 按 **YES**。

4. 要添加图片, 请翻阅至 **图片**, 按 **YES**。屏幕将会显示 **图片** 菜单。选择一张图片, 并按 **YES**。请参阅第 19 页的“**图片**”。

若要添加或修改个人化响铃, 请翻阅至 **响铃信号**, 按 **YES**。屏幕将会显示 **个人化响铃** 菜单。选择一种响铃信号, 并按 **YES**。请参阅第 19 页的“**声音设定**”。

语音信箱服务

手机网络的应答服务允许呼叫人留下语音信息。



您可以储存语音信箱服务的号码, 之后仅需按住 **1** 键即可拨叫语音信箱服务。该号码由网络运营商提供。

储存语音信箱号码

1. 翻阅至 **信息功能**, **YES**, **选项**, **YES**, **语音信箱号**, **YES**, **线路 1**, **YES**。
2. 输入您的语音信箱号码, 并按 **YES**。

拨叫语音信箱服务

- 在待机模式下按住 **1** 键, 或
- 翻阅至 **信息功能**, **YES**, **听取留言**, **YES**。

更改信息提示信号

1. 翻阅至 **信息功能**, **YES**, **选项**, **YES**, **信息提示**, **YES**。
2. 选择一种信号, 并按 **YES**。

通话计时和通话计费

查看上次呼叫的通话时间

- 翻阅至 **通话信息**, **YES**, **通话计时器**, **YES**, **上次通话**, **YES**。
您也可以查看拨出电话的时间及时间总计。



重设时间总计

1. 翻阅至 **通话信息**, **YES**, **通话计时器**, **YES**, **重设计时器**, **YES**。
2. 选择 **时间总计** 或 **拨出时间**, 并按 **YES**。

查看上次通话的费用

- 翻阅至 **通话信息**, **YES**, **通话费用**, **YES**, **上次通话**, **YES**。

查看总通话费用

- 翻阅至 **通话信息**, **YES**, **通话费用**, **YES**, **费用总计**, **YES**。

重设总通话费用

1. 翻阅至 **通话信息**, **YES**, **通话费用**, **YES**, **总费用归零**, **YES**。
2. 按 **YES** 确认您的选择。

设定通话费用

您可以使用 **通话费率** 功能来指定每个通话的单价。所输入的费率会被存入 SIM 卡中。

输入通话单价

1. 翻阅至 **通话信息**, **YES**, **通话费用**, **YES**, **设定费率**, **YES**。
2. 输入您的 PIN2, 并按 **YES**。
3. 选择 **更改费率**, 并按 **YES**。
4. 输入所需的货币种类, 例如 GBP 代表英镑, 然后按 **YES**。
5. 输入通话单价, 例如 0.75, 然后按 **YES**。要输入小数点, 请按 *** a/A**。

重设通话单位

1. 翻阅至 **通话信息**, **YES**, **通话费用**, **YES**, **设定费率**, **YES**。
2. 输入您的 PIN2, 并按 **YES**。
3. 选择 **单位**, 并按 **YES**。

通话费用限额

您可输入一个用于拨叫电话的总金额。

指定费用限额

1. 翻阅至 **通话信息**, **YES**, **通话费用**, **YES**, **设定金额**, **YES**。
2. 输入您的 PIN2, 并按 **YES**。
3. 选择 **更改限额**, 并按 **YES**。
4. 输入金额数, 例如 30 英镑, 然后按 **YES**。

设置无通话费用限额

1. 翻阅至 **通话信息**, **YES**, **通话费用**, **YES**, **设定金额**, **YES**。
2. 输入您的 PIN2, 并按 **YES**。
3. 选择 **无限额**, 然后按 **YES**。

启动或关闭分钟提示

1. 翻阅至 **通话信息**, **YES**, **通话计时器**, **YES**, **分钟提示**, **YES**。
2. 选择 **启动或关闭**, 然后按 **YES**。

来电转移

您可使用 **来电转移** 服务, 在无法接听时, 将来电转移到另一电话号码。

启动来电转移功能

1. 翻阅至 **话机设定**, **YES**, **通话设定**, **YES**, **来电转移**, **YES**。
2. 选择一种转移方式, 并按 **YES**。
3. 选择 **启动**, 然后按 **YES**。
4. 输入要将来电转至的电话号码, 包括地区代码, 然后按 **YES**。

查看来电转移状态

1. 翻阅至 **话机设定**, **YES**, **通话设定**, **YES**, **来电转移**, **YES**。
2. 翻阅至要查看的转移选项, 然后按 **YES**。
3. 选择 **查询状态**, 并按 **YES**。

同时处理多个通话

本手机可同时处理多个呼叫。




呼叫等待服务

如果启动了呼叫等待服务, 在通话中接入另一个呼叫时, 手机会发出“嘀”声。

启动呼叫等待服务

- 翻阅至 **话机设定**, **YES**, **通话设定**, **YES**, **呼叫等待**, **YES**, **启动**, **YES**。在网络做出反应之前, 您可能需等候一会儿。

拨叫第二个电话

1. 按 **YES** 可将进行的呼叫置于保持。
2. 输入要拨叫的号码，然后按 **YES**，或按住  从通讯录中提取。

将进行的呼叫置于保持并接听等待的呼叫

- 按 **YES** 可接听等待中的呼叫。
当前进行的呼叫现被置于保持。

继续当前的呼叫并拒绝等待的呼叫

- 选择占线，然后按 **YES**。
等待的呼叫即被拒绝。

结束当前的呼叫并接听等待的呼叫

- 选择结束后接听，并按 **YES**。

同时处理两个呼叫

当手机有一个进行的呼叫和一个保持的呼叫时，可按如下之一进行操作：

在两个呼叫之间切换

- 按 **YES**。

结束进行的呼叫并返回保持的呼叫

1. 按 **NO**。屏幕显示恢复通话？。

2. 按 **YES**。

若按 **NO**，保持的呼叫也会被结束。

结束两个呼叫

- 翻阅至在线通话，**YES**，全部结束，**YES**。

接通两个呼叫

- 翻阅至在线通话，**YES**，通话转接，**YES**。
两个呼叫现已被接通，您即与其断开连接。有关具体通话费用的说明，请向您的网络运营商查询。



将两个呼叫合并成会议电话

- 翻阅至在线通话，**YES**，加入会议，**YES**。
请参阅第 31 页的“会议电话”。

接入第三个呼叫

除非是建立会议电话，其它情况下，在接听第三个呼叫前，必须结束前两个呼叫中的一个。

结束进行的呼叫并接入等待的呼叫

- 选择结束后接听，并按 **YES**。
等待的呼叫变为进行的呼叫，保持的呼叫将继续保持。

拒绝等待的呼叫

- 选择占线，然后按 **YES**。来电方会听到忙音。第三个呼叫即被拒绝。

会议电话

在呼叫会议电话时，您最多可加入另外五个会议通话方。



建立会议电话

要建立会议电话，您必须有一个进行的呼叫和一个保持的呼叫。

将两个呼叫合并成会议电话

- 翻阅至**在线通话**，**YES**，**加入会议**，**YES**。

加入新会议成员

1. 按 **YES** 将会议通话组群置于保持。
2. 拨叫您要加入会议组群的下一个成员。
3. 翻阅至**在线通话**，**YES**，**加入会议**，**YES**。

选取会议成员

1. 翻阅至**在线通话**，**YES**，**选取成员**，**YES**。
2. 选择会议成员，然后按 **YES**。
您现在即可与会议成员进行私下交谈。

将会议成员重新加入会议组群

- 翻阅至**在线通话**，**YES**，**加入会议**，**YES**。

解除会议成员

1. 翻阅至**在线通话**，**YES**，**结束**，**YES**。
2. 选择会议成员，然后按 **YES**。

解除所有会议成员

- 翻阅至**在线通话**，**YES**，**全部结束**，**YES**。

将会议组群置于保持状态并建立新呼叫

1. 按 **YES**。
2. 输入您要拨叫的电话号码，按 **YES**。

在新呼叫与会议组群之间切换

- 按 **YES**。

结束新呼叫并返回会议组群

- 按 **NO**，然后按 **YES**。

结束会议电话

- 按 **NO**。

通话限制

您可以使用 *通话限制* 服务限制特定类型的呼叫。



开启或关闭通话限制

1. 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *通话设定*, **YES**, *通话限制*, **YES**。
2. 翻阅到一个选项并按 **YES**。
3. 选择 *启动* 或 *关闭*, 然后按 **YES**。
4. 输入您的密码, 然后按 **YES**。

固定拨叫

使用 *固定拨叫* 功能, 可以只拨叫储存在 SIM 卡中的特定号码。



注意: 即使启动了固定拨叫服务, 您仍可拨出紧急电话。

开启或关闭固定拨叫

1. 翻阅至 *通讯录*, **YES**, *选项*, **YES**, *固定拨叫*, **YES**。
2. 输入您的 PIN2, 并按 **YES**。
3. 选择 *开启* 或 *关闭*, 并按 **YES**。

保存固定号码

1. 翻阅至 *通讯录*, **YES**, *特定号码*, **YES**, *固定号码*, **YES**, *添加新?*, **YES**。
2. 输入您的 PIN2, 并按 **YES**。
3. 输入固定号码, 然后按 **YES**。
4. 输入与电话号码相关的姓名, 然后按 **YES**。

群组通话

群组通话 功能是另一种可降低费用的通话形式。在某些网络内, 在用户组群内呼叫电话的费用较低。您的网络运营商可以在组群中加入特定号码。手机最多可设置 10 个组群。



添加一个用户组群

1. 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *通话设定*, **YES**, *群组通话*, **YES**, *编辑清单*, **YES**。
2. 翻阅至 *添加新?*, 并按 **YES**。
3. 输入用户组群的名称, 然后按 **YES**。
4. 输入组群的索引号码, 然后按 **YES**。
索引号码由网络运营商提供。

启动一个用户组群通话

1. 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *通话设定*, **YES**, *群组通话*, **YES**, *编辑清单*, **YES**。

2. 翻阅至所要的用户组群，然后按 **YES**。
3. 选择 **启动**，然后按 **YES**。
呼叫只可在选取的用户组群内进行。

呼叫用户组群以外的电话

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**通话设定**，**YES**，**组群通话**，**YES**，**开放通话**，**YES**。
2. 选择 **开启**，然后按 **YES**。

接听电话

使用**接听电话**服务，您可以选择只接听特定号码的来电。您必须将号码储存在**接听清单**中。电话号码被储存在**通话信息**菜单的**通话清单**中。

为接听清单添加号码

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**通话设定**，**YES**，**接听电话**，**YES**，**接听清单**，**YES**，**添加到清单?**，**YES**。
2. 选择**通讯录**。输入联系人或组群的第一个字母，按 **YES**。
3. 翻阅到要加入的号码或组群，按 **YES**。

设置接听选择

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**通话设定**，**YES**，**接听电话**，**YES**，**接听选择**，**YES**。
2. 选择一项，按 **YES**。

双语音线路

如果手机的服务申请支持**双线路服务**，即可拥有不同电话号码的两条语音线路。当您购买手机时，线路名称通常为线路 1 和线路 2，但您可更改线路名称。



更改线路名称

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**屏幕显示**，**YES**，**编辑线路名**，**YES**。
2. 选择一条线路，然后按 **YES**。
3. 输入新名称，然后按 **YES**。

更改线路

一旦您选取了线路，在您再次更改前，所有拨出的电话都会使用该条线路。屏幕上会出现一个图标，指示当前拨出电话所用的线路。



注意：无论当前选取的是哪条线路，两条线路都可接入来电。

改换电话线路

1. 翻阅至**通话信息**，**YES**，**下次通话**，**YES**。
2. 选择**转换到线路 1**或**转换到线路 2**，按 **YES**。

锁定一条线路

您可以选择锁定一条线路，只有在输入 PIN2 的情况下该线路才能使用。

锁定电话线路

1. 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *保密锁*, **YES**。
2. 选择要上锁的电话线路: *锁定线路 1* 或 *锁定线路 2*, 按 **YES**。
3. 输入您的 PIN2, 按 **YES**。

为电话线路解锁

1. 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *保密锁*, **YES**。
2. 选择要解锁的电话线路: *解锁线路 1* 或 *解锁线路 2*, 按 **YES**。
3. 输入您的 PIN2, 按 **YES**。

信息功能

您可以使用短信息服务 (SMS) 发送和接收文字信息，在“中文”状态下最多 70 个汉字，在“abc...”或“123...”状态下最多可含 160 个字母或数字。取决于网络运营商所支持的服务类型，字符数目会有所不同。

如果服务中心的号码尚未存入 SIM 卡中，您必须指定该号码，否则您将无法回复接收的信息或发送自己的信息。这也适用于聊天信息。请参阅第 37 页的“移动聊天”。

查看服务中心号码

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**选项**，**YES**，**服务中心**，**YES**。
若未找到号码，请选择 **添加新?**，并按 **YES**。
2. 输入号码，包括国际符号“+”和国家或地域代码，然后按 **YES**。

注意：服务中心号码由您的网络运营商提供。

发送文字信息


- 您可用手机发送文字信息，并可在信息中插入图片、音乐、声音和动画。当您发送内含这些项目

的信息时，可以使用长信息功能。请参阅第 36 页的“长信息”。

发送文字信息


有关输入字母的详细说明，请参阅第 10 页的“输入字母”。

编写和发送文字信息

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**发送新信息**，**YES**。
2. 编写您的信息，并按 **YES**。
3. 输入收件人的电话号码，或是按  从通讯录中提取号码。
4. 按 **YES** 发送信息。

如果要将信息过后发送，可在手机提示您输入电话号码时按两次 **NO**。信息将被存入 **信息** 菜单的 **未发信息** 清单中。

在文字信息中插入项目

1. 将输入语言转换为 **ABC...**，请参阅第 10 页的“选择一种语言”。
2. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**短信息**，**YES**，**发送新信息**，**YES**。
3. 在您编写信息时，按 。

4. 选择*插入对象*，然后选择*图片*，*声音*，*音乐*或*动画*，**YES**。
5. 选择一项，按 **YES**。再次按 **YES** 以确认。

接收文字信息

当您接收文字信息时，手机发出“嘀”声，并且屏幕显示*新信息现在读取？*。

- 按 **YES** 可阅读文字信息；或若要过后阅读，可按 **NO**。信息会被存入*收件箱*中。
- 当您读完文字信息后，按 **YES** 可以选择以下一项：*回复*、*转发*或*删除*文字信息。
- 在阅读文字信息时，您可与信息发件人进行聊天，或打开文字信息中包含的 WAP 网址。
- 按 **NO** 可关闭文字信息。

保存文字信息中的项目

当电话号码、WAP 网址、图片、动画或音乐被突出显示时，按 **YES**。然后选择保存项目，并按 **YES**。

- 图片或动画会被存入*自编图片*中。
- 音乐会被存入*自编音乐*中。
- 电话号码会被存入*通讯录*中。
- WAP 网址会被存入*书签*中。

长信息

一条文字信息，在“中文”状态下最多 70 个汉字，在“abc...”或“123...”状态下最多可含 160 个字母或数字。若要发送较长的信息，可链接两条或更多条信息。请注意网络将根据链接信息的数目收取费用。

启动长信息功能

- 翻阅至*信息功能*，**YES**，*选项*，**YES**，*长信息*，**YES**，*启动*，**YES**。

信息模板

如果您有一个或多个经常发送的信息，可将其保存为信息模板。您的服务提供商可能已在手机中设置了一些信息模板。

创建信息模板

1. 翻阅至*信息功能*，**YES**，*信息模板*，**YES**，*添加新？*，**YES**。
2. 编写您的信息，按 **YES**。
3. 若希望马上发送文字信息，按 **YES**。按 **NO** 可保存信息模板。

信息选项

您可将下列信息选项设置为默认值，或是启动发送时设定选项，在每次发送信息时选择设定值。

- 有效时间 – 如果信息无法发送，例如收件人关机，服务中心可以保存信息以过后再发送。
- 请求回复 – 如果您希望收件人回复，可在信息中包括回复请求。
- 状态请求 – 可查看信息是否已被发送。

设定默认信息选项

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**选项**，**YES**。
2. 选择 **信息类型**，**有效时间**，**请求回复**，**状态请求**中的一项，按 **YES**。
3. 选择 **设定默认值**，按 **YES**。
4. 从清单中选择一项，按 **YES**。

开启或关闭发送时设定

- 重复上述步骤 1 和 2，然后选择 **发送时设定**，按 **YES**。

要求状态报告

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**已发信息**，**YES**。
2. 选择一条信息，按两次 **YES**。
3. 选择 **状态请求**，按 **YES**。

查看已发信息的状态

- 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**已发信息**，**YES**，选择一条文字信息，**YES**，**查看状态**，**YES**。

移动聊天

移动聊天功能的操作方法与在因特网上聊天相同。

开始聊天

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**聊天**，**YES**。
2. 输入收件人的电话号码，或是从通讯录中提取。
3. 编写您的信息，并按 **YES**。

收到聊天邀请

当手机收到一个聊天邀请时，会发出“嘀”声，并且屏幕显示 **聊天信息现在聊天？**。

- 按 **YES** 可读取聊天信息。
- 编写您的回复聊天信息，并按 **YES**。
- 若要终止聊天，可按 **NO**。
- 若要恢复聊天，请翻阅至 **信息功能**，**聊天**，**网页**。
- 要结束聊天，请按住 **NO**。

使用 mobile Internet

本手机备有专为用移动电话访问特别制作的因特网而设计的 WAP (无线应用协议) 浏览器。用户可从中获得多种服务, 例如新闻、娱乐、时间表、预订、银行和电子商务服务。

开始使用之前

要使用 mobile Internet, 您需要:

1. 支持数据传输的手机服务申请。
2. 用于接驳因特网服务商的设置正确的数据帐户。
3. 用于浏览 WAP 的设置正确 WAP 模式。

您在购买手机时, 这些设定可能已被输入, 或您的网络运营商或服务提供商可将设定以文字信息的形式发送给您。

从 Sony Ericsson Mobile Internet 网站请求设定

1. 使用电脑上网到 www.SonyEricsson.com 网站。
通过使用 WAP 配置器, 您可以要求将所需设定以文字信息形式发送至您的手机。
2. 当该信息到达时, 屏幕显示 **新设定安装?**:
 - 按 **YES** 可安装新设定或
 - 按 **NO** 可取消安装。之后您需按步骤 1 的说明重新请求设定。

使用 WAP

选择 WAP 模式

1. 翻阅至 **WAP 服务**, **YES**, 选择模式, **YES**。
2. 选择一种 WAP 模式, 按 **YES**。

开始上网浏览

开始上网浏览的方法有三种:

- 从待机模式按住上网键以接驳您的主页, 或
- 按上网键, 选择一个书签, 按 **YES**, 或
- 翻阅至 **WAP 服务**, **YES**, 输入网址, **YES**, 输入 WAP 网址, 按 **YES**。

退出浏览器

- 按住 **NO**。屏幕显示 **保持连接?**:
 - 按 **NO** 可完全断开连接。
 - 若要暂时退出浏览器, 同时保持连接, 可按上网键, 然后选择 **转到菜单**。

浏览中的选项

在浏览过程中, 通过按上网键, 您可以接驳各种浏览选项, 例如链接或特殊功能。取决于您访问的 WAP 网页, 选项也会不同。

更改 WAP 模式的主页

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*WAP 设定*，**YES**。
2. 选择要更改主页的 WAP 模式，按 **YES**。
3. 翻阅至 *更改主页*，按 **YES**。
4. 输入主页的名称，按 **YES**。
5. 输入主页的网址，按 **YES**。

在未进行浏览时使用书签

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*书签*，**YES**。
2. 选择要使用的书签，按 **YES**。
3. 选择下列子菜单中的一项，按 **YES**：
 - *转到书签*。打开被标记了书签的网页。
 - *编辑书签*。编辑书签名称和 / 或 WAP 网址。
 - *删除*。删除书签。
 - *发送链接*。可创建文字信息，其中的 WAP 网址会作为链接发送。若需要，您可加入评语。

清空缓存记忆库

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*清除缓存*，**YES**。
2. *清空高速缓存*？出现在屏幕上，按 **YES**。

保安设定

若要在使用某些 WAP 服务时建立安全连接，您需要在手机中保存认证。在您购买时，手机可能

已被存入认证。您也可从 WAP 网站下载认证，或是从服务提供商接收认证。

启动安全连接

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*WAP 设定*，**YES**。
2. 选定要编辑的 WAP 模式。
3. 选择 *网关*，**YES**，*IP 设定*，**YES**，*保安*，**YES**。
4. 选择 *启动*，按 **YES**。

查看手机中的认证

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*WAP 设定*，**YES**，*公用*，**YES**。
2. 翻阅至 *保安*，**YES**，选择 *委托认证* 或 *客户认证*，**YES**。

保密锁 (PIN 码)

PIN 码可在访问特定 WAP 网站时，保护您的服务申请不被未授权使用，并可授权进行交易。当您确认一笔交易时，PIN 码可用作您的签名。

注意： 这些密码由网络运营商或服务商提供。

保密锁设定可能会在保安子菜单中显示。

要转到保密锁菜单

- 翻阅至 *WAP 服务*, **YES**, *WAP 设定*, **YES**, *公用*, **YES**, *保安*, **YES**, *保密锁*, **YES**。

交易契据

使用手机浏览时, 您可以检查已进行的交易。每次在用您的签名保密锁密码确认一笔交易时, 手机会自动保存记录。契据内包含交易的详细资料。

查看您的交易契据

- 翻阅至 *WAP 服务*, **YES**, *WAP 设定*, **YES**, *公用*, **YES**, *保安*, **YES**, *契据*, **YES**。

WAP push 信息

服务提供商可将升级信息或新 WAP 设定以 push 信息的形式发送到您的手机。

接受或拒绝 push 信息

若您不希望接收 push 信息, 可将 Push 存取关闭。此设定对所有 WAP 模式都有效。

开启或关闭 push 存取

1. 翻阅至 *WAP 服务*, **YES**, *WAP 设定*, **YES**, *公用*, **YES**, *Push 存取*, **YES**。
2. 选择 *启动* 或 *关闭*。

接收 push 信息

当您接收 push 信息时, 屏幕显示 *Push 收件箱*。您可对 push 信息作出以下反应:

- *延时*。保存 push 信息, 以便过后将其载入并查看。
- *下载*。浏览器开始下载 push WAP 网页。
- *删除*。可删除 push 信息。

附加功能

日程表

添加新预约

1. 翻阅至**附加功能**, **YES**, **日程表**, **YES**, **添加预约**, **YES**。
2. 按 **YES**, 输入主题、地点, 及若需要请输入说明, 按 **YES**。
3. 翻阅至**继续?**, 按 **YES**。
4. 翻阅到开始日期、时间, 结束日期、时间 (若需要), 按 **YES**。
5. 翻阅至**继续?**, 按 **YES**。
6. 选择提示间隔, 例如 **5 分钟前**, 按 **YES**。

注意: 如果您选择了其他提示, 请输入提示日期, 按 **YES**, 输入时间, 并按 **YES**。

7. 若是周期性预约:
 - 从选项清单中选择**周期性预约**, 按 **YES**。
 - 选择所需的周期, 按 **YES**。
 - 选择**储存后退出?**, 按 **YES** 确认。

查看日程表

要查看您的日程表内容, 请翻阅至**附加功能**,

YES, **日程表**, **YES**, 然后选择以下一项:

- **按月查看**。可显示整月, 当天显示在方框中。用箭头键可在周中或之间翻阅。按 **YES** 可接驳特定一天。记录有任务的天会加粗显示。
- **按周查看**。可显示整周。您所有的任务会在灰色框中显示。当一天被突出显示时, 按 **YES** 可接驳该天。

提示: 在这些查看方式中, 按 **3** 键可转到下周, 按 **6** 键可转到下月, 按 **9** 键可转到下一年。按 **1**、**4** 或 **7** 可转到上周、上月或上一年。

日程表设定

要查看您的日程表选项, 请翻阅至**附加功能**,

YES, **日程表**, **YES**, **选项**, **YES**, 然后选择以下一项:

- **状态**。查看可用记忆空间。
- **全部删除**。删除日程表中的所有预约。
- **提示**。启动该功能, 即使在手机关机时也可发出提示。
- **模式转换**。如果将提示功能设置为**启动**, 当会议即将开始时, 屏幕会显示提示**模式转换?**。按 **YES** 可查看模式清单并选择模式。在会议结束后, 您会被提示重新转换模式。

游戏

本手机备有几种游戏。

开始玩一个游戏

1. 翻阅至附加功能, YES, 游戏, YES。
2. 选择一个游戏, 按 YES。
3. 选择新游戏或恢复游戏, YES。
4. 开始玩游戏。

要控制游戏, 请使用以下键

| | |
|-------------|-----------------|
| 向上 = (2) | 向下 = (8) |
| 向左 = (4) | 向右 = (6) |
| 暂停 = (C) | 选择 / 撤销选择 = (5) |
| 保存并结束 = NO | 确认 = YES |
| 撤销操作 = (#) | 重设 = (* a/a) |
| 开火或旋转 = (5) | |

闹钟

设定闹铃

1. 翻阅至附件功能, YES, 时间, YES, 闹铃, YES, 闹铃, YES。
2. 输入闹铃时间, 并按 YES 确认设定。

注意: 当闹钟闹铃时, 按任意键都可关闭闹铃。
如果不希望闹铃重复, 请按 YES。

设置周期性闹铃

1. 翻阅至附件功能, YES, 时间, YES, 闹铃, YES, 周期性闹铃, YES。
2. 输入时间, 然后按 YES。
3. 按 (* a/a) 选择周期闹铃的日期。按 YES 可退出菜单。您可在循环规则子菜单中查看日期。

更改闹铃信号

1. 翻阅至话机设定, YES, 声音设定, YES, 闹铃信号, YES。
2. 选择一种信号, 按 YES。

操作秒表

1. 翻阅至附加功能, YES, 时间, YES, 秒表, YES。
2. 按 YES 可启动秒表计时。再次按 YES 可停止计时。
在秒表运转时按 (#), 可最多储存九个径跑时间。
按 (←) 或 (→) 可查看储存的径跑时间。

重设秒表

- 在秒表未运转的情况下按 (C)。

设定倒数计时器

1. 翻阅至 **附加功能**, **YES**, **时间**, **YES**, **倒数计时器**, **YES**。
2. 输入小时、分和秒, 并按 **YES**。
当提示音响起时, 按任意键可将其关闭。

计算器

本手机内置有计算器, 可进行加、减、乘、除运算。

- 按 **#** 可输入 +、-、 \times 、 \div 。
- 按 **C** 可删除光标左侧的数字和符号。
- 按 **$\times \div / \%$** 可输入小数点或使用 % 功能。

使用计算器

在下例中, 我们用 134 除以 32。

1. 翻阅至 **附加功能**, **YES**, **计算器**, **YES**。
2. 输入 **134**。
3. 反复按 **#** 直至屏幕上出现除号 (\div)。
4. 输入 **32**。
5. 按 **YES** 以获得计算结果。
6. 按 **C** 可清屏。

注意: 此计算器精确度有限, 请谅解。

安全功能

使用以下几种方法可以保护您的手机和服务申请免受未授权使用。

锁定 SIM 卡

SIM 卡上锁可以保护您的服务申请，但无法保护手机本身不被未授权使用。如果启动了 SIM 卡锁，在每次开机时，您必须输入 PIN。如果您连续三次输错 PIN 码，SIM 卡会被锁定。要为 SIM 卡解锁，需要使用由网络运营商提供的 PUK 码（个人解锁键）。

为 SIM 卡解锁

1. 屏幕显示 *PIN 被锁定*。
2. 输入您的 PUK (或 PUK2)，然后按 **YES**。
3. 输入四到八位数字的新 PIN (或 PIN2)，然后按 **YES**。
4. 再次输入新 PIN (或 PIN2) 以确认，然后按 **YES**。

注意：如果您连续十次输错 PUK 码，SIM 卡会被永久锁定。若发生这种情况，您应与网络运营商联系。

更改 PIN

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*保密锁*，**YES**，*SIM 卡锁*，**YES**，*更改 PIN*，**YES**。
2. 输入您的旧 PIN，然后按 **YES**。
3. 输入您的新 PIN，然后按 **YES**。
4. 再次输入您的新 PIN 以确认，然后按 **YES**。

启动或关闭 SIM 卡锁

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*保密锁*，**YES**，*SIM 卡锁*，**YES**，*保密功能*，**YES**。
2. 选择 *启动* 或 *关闭*，然后按 **YES**。

电话锁

电话锁可保护手机在被盗及 SIM 卡被更换时，免受未授权使用。您可将电话锁密码 (0000) 更改为任何四到八位数字的密码。

疑难解答

本章列出手机在操作中可能会遇到的一些问题。

有关 SIM 卡的出错信息

有关 SIM 卡问题的解决方法，请向您的网络运营商查询。

无充电指示

在为一块空电池充电时，可能只在充电 30 分钟后，屏幕才会显示充电图标。然而，手机的指示灯会一直保持亮起。

回出厂设定

您可将手机设定设置回在出厂时的设定值。

重设手机

1. 翻阅至 **手机设定**，**YES**，**回出厂设定**，**YES**，**全部重设**，**YES**。
2. 输入电话锁密码 (0000) 或其它您更改的号码。按 **YES**。

禁止拨叫此号码

固定拨叫功能被启动，并且您拨叫的号码不在固定号码清单中。

无法接驳特定功能

该功能或服务可能取决于您的 SIM 卡或网络。请与您的网络运营商联系。



手机无法接收任何来电

- 您可能已将来电转移到另一电话号码。
- 您可能已将**接听电话**选项设置为**都不接听**或**根据清单**。选择**全部接听**。

附加信息

安全及高效使用指南

使用移动电话前请阅读本指南。

建议

- 请随时注意保养，尽量将产品置于清洁无尘的地方。
- 不要将本产品置于液体或潮湿环境中。
- 不要将本产品置于极端冷、热环境中。
- 不要将本产品置于火源或点燃的香烟附近。
- 不要摔、投或弯折本产品。
- 不要在本产品上染色。
- 在未获允许的情况下，不要在医疗设备附近使用本产品。
- 不要在飞机上及附近，或贴有“关闭双向无线电”标志的地点使用本产品。
- 不要在存有任何潜在爆炸性气体的地区使用本产品。
- 不要在车内气囊上或气囊周围放置本产品或安装无线设备。
- 仅可使用专为本产品设计的爱立信或索尼爱立信附件。
- 不要试图拆开本产品。维修只能由索尼爱立信授权的人员进行。

天线

仅可使用索尼爱立信专为本移动电话设计的天线。使用未经许可或仿制的天线会使手机受损，并会违反有关规定，甚至导致性能下降及 SAR 辐射等级超出推荐的限度（见以下说明）。

高效手机操作提示

以正确方式握住移动电话。使用时不要遮住手机顶部，这样做会影响通话质量，还会增加耗电量，使通话和待机时间缩短。

无线电波 (RF) 辐射量和 SAR

本移动电话是一部无线电收发器，开机后，移动电话会发射低功率无线电波（也称为射频电波或无线电频场）。

世界许多国家政府或地域都已采用了由科学组织*，如 ICNIRP（国际非电离放射保护委员会）经过定期、全面科学评估及研究而制定的综合性国际安全指导标准。这些指导标准规定了允许一般大众承受的无线电波辐射等级。索尼爱立信所有型号的移动电话，其设计均符合这些严格的规范标准。该标准中包含的安全限度是为保证所有人（无论其年龄和健康状况）的安全，并考虑到了测量中的各种变化。

特定辐射吸收率 (SAR) 是用于测量在使用移动电话时，人体吸收无线电波辐射量的测量单位。SAR 值是在实验室环境下，使用认可的最高功率测得的。然而移动电话操作中的实际 SAR 等级要低于该值。

这是因为移动电话的设计是在接驳网络时使用所需的最小功率。因此，用户距离基站的位置越近，实际 SAR 等级就会越低。

由于 SAR 等级低于无线电波辐射标准而产生的差异，并不意味着手机的安全性存在不同。虽然不同类型移动电话的 SAR 等级可能会不同，但所有类型移动电话的设计必须符合无线电波辐射指导标准。

有关本型号移动电话 SAR 信息的单独插页被附在移动电话包装中一同提供。该信息以及其它有关无线电波辐射的信息还可在

www.SonyEricsson.com 网站内找到。

* 索尼爱立信所有类型移动电话的设计均符合以下无线电波辐射规范和标准：

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), “Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)”, Health Physics, vol. 74, pp 494-522, April 1998.

- 99/519/EC, “Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)”, Official Journal of the European Communities, 1999.
- IEEE C95.1-1991, “Safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3 kHz to 300 GHz”, The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE).
- FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), August 1996.
- Radiocommunications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999, Australian Communications Authority (ACA), May 1999.

驾驶中

请核实当地法规是否允许驾驶中使用移动电话，或要求司机使用免提通话装置。我们建议用户仅使用专为本产品设计的爱立信或索尼爱立信免提通话装置。请注意因手机可能会干扰电子装置，某些汽车制造商不允许在车内使用移动电话，除非在车内安装附带外接天线的免提设备。

请时刻注意交通安全，如果驾驶条件有限，应驶离公路，停车后再拨接电话。

个人医疗设备

移动电话可能会干扰心脏起搏器及其它医疗植入设备正常工作。请避免将手机放在心脏起搏器上，例如上衣口袋内。使用时，应将移动电话置于心脏起搏器另一边的耳朵上。若移动电话与心脏起搏器保持至少 15 厘米 (6 英寸) 距离，造成的干扰是十分有限的。若怀疑存在任何干扰，应立即关闭移动电话。详细信息，请与心脏病学家联系。

有关其它医疗设备的信息，请向设备生产商查询。

儿童

不要让儿童玩弄移动电话或其附件。儿童可能会弄伤自己或他人，并可能会不小心损坏手机或附件。移动电话或其附件的一些小部件可被拆卸，若被吞咽会造成危险。

废弃产品的处理

废弃的移动电话必须妥善处理，正确处理方法请查阅当地有关电子产品处理的规定。

电源

仅可将交流电插头与产品上标示的指定电源连接。请稳妥放置电线，以防其损坏或受压。为避免触电，在清洁前应切断电源。禁止在户外或潮湿地点使用交流电源插头。禁止更换交流电线或插头。若插头不适合插座，应由专业电工安装适合的插座。

紧急电话

移动电话在操作中使用无线电信号，因此无法在任何条件下都保证连接畅通。因此对于重要的通讯 (如急诊)，绝不能完全依赖移动电话。

在某些蜂窝电话网络或在使用某些网络服务或手机功能时，可能无法拨叫紧急的电话。请向本地服务提供商咨询。

电池使用与保养

建议在首次使用移动电话前，为电池充电 4 小时。只有在摄氏 +5 度至 +45 度 (华氏 +41 度至 +113 度) 之间，方可为电池充电。

新电池或长期未用的电池，在头几次使用时，电池容量会有所下降。

- 使用移动电话时，通话和待机时间要视实际网络传输条件而定。如果在基地附近使用移动电话，耗电较小，通话和待机时间会延长。

- 请只使用专为本移动电话设计的爱立信或索尼爱立信原装电池和充电器。使用其它电池和充电器可能会造成危险。
- 不要将电池置于温度过高的环境中，不可高于摄氏 +60 度 (华氏 +140 度)。在室温环境中使用，电池容量可达到最大。
- 取下电池前，应先关机。
- 电池仅可按设计用途使用。
- 不要将电池的金属接点与其它金属物品接触。这样做容易引起短路，损坏电池。
- 不要将电池置入口中。吞咽电池的电解质会引起中毒。

废弃电池的处理

废弃电池必须妥善处理，正确处理方法请查阅当地有关电池处理的规定，或致电本地索尼爱立信客户服务热线 (Sony Ericsson Contact Center)。

有限保修

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (索尼爱立信公司)，为本移动电话及与移动电话一同提供的原装附件提供此有限保修（之后称为“产品”）。

若您的产品需要我们提供保修服务，请将产品送交原销售商，或与当地索尼爱立信客户服务热线联系 (国内话费标准)，或访问 www.SonyEricsson.com 网站，以获得进一步信息。

保修包括

依据本有限保修条件，索尼爱立信保证本产品自原购买日之后一 (1) 年内无设计、材料及制造缺陷。

售后服务

若在保修期内，本产品在正常使用和服务情况下因设计、材料或制造缺陷出现问题，产品购买国家或地域 / 地区 * 的索尼爱立信授权经销商 (Sony Ericsson authorised distributors) 或服务部 (service partners)，将根据本保修条款自行决定修理或更换产品。

若送交的产品不符合下述保修条件，索尼爱立信和 / 或其服务部保留收取费用的权利。

保修条件

1. 只有将由经销商签发给原购买者的，标明购买日期和产品序号 ** 的原始购货凭证，以及需修理或更换产品一同交给经销商，方予以保修。若从

经销商处购买产品后，保修单被撤换或修改，索尼爱立信保留拒绝提供保修服务的权利。

2. 若索尼爱立信对产品进行修理或更换，对于修理或更换过的产品仍实行保修，分别是产品的剩余保修期或是三十 (30) 天保修，采用其中较长的一个。修理或更换可由功能相等的修复件完成。更换下的零配件归索尼爱立信所有。
3. 本保修不包括产品的任何正常磨损，或因误用，包括但不限于未遵照索尼爱立信产品使用和维护指导下的非正常使用而造成的损坏；以及因意外事故、改造或调整、不可抗力致损或受潮致损均不在保修范围之列。
4. 因产品操作时所使用的蜂窝网络由网络运营商提供，与索尼爱立信无关。因此索尼爱立信对于该网络的操作、可用性、覆盖率、服务或范围不承担任何责任。
5. 由非索尼爱立信授权人员对产品进行的安装、改造、修理或开启而造成的产品失效，不属于保修范围。
6. 因使用非爱立信或索尼爱立信特为本产品设计的原装附件而造成的产品失效，不属于保修范围。
7. 篡改或损坏任何原厂标贴将导致保修失效。
8. **本公司只承认此印刷的有限保修，其它任何保修，无论是书面还是口头的，一概无效。所有暗示保修，包括但不限于为适销性或某一特殊目的适**

合性的暗示保修，均以此保修条款为准。索尼爱立信或其许可发放人对于法律不予以承认的任何意外或间接损坏，包括但不限于收益损失或商业亏损，不负任何法律责任。

某些国家或地域不允许对于意外或间接损失拒绝给予或给予有限赔付，或者不允许限定暗示保修的期限，因此上述限制或拒赔也许不适用于您。

本保修不影响适用法律中有关用户的法定权利，以及用户与销售商签订的购货合同中所包括的用户权利。

* 欧洲联盟 (EU)

如果您的产品是在欧盟国家中购买的，在保修期内，依据以上保修条件，您的产品可以在任何有索尼爱立信授权经销此产品的欧盟国家中享受保修服务。请致电当地索尼爱立信客户服务热线 (Sony Ericsson Contact Centre)，以了解您所在的欧盟国家是否销售该产品。请注意若您的产品不是在该欧盟国家购买的，会有可能因当地没有销售此型号产品而导致无相应零配件维修、更换而无法提供维修服务。SIM 卡被锁的产品可能需原网络运营商来解决。

**** 某些国家或地域 / 地区还要求提供其它信息。
这种情况下，有效购货凭证上会有明确说明。**

Declaration of conformity

**We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentorget
S-221 88 Lund, Sweden**

declare under our sole responsibility that our product


Sony Ericsson type 1130501-CN

**and in combination with our accessories, to
which this declaration relates is in conformity
with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,
EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions
of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment Directive 99/5/EC with requirements
covering EMC directive 89/336/EEC, and Low
voltage directive 73/23/EEC.**

Lund, February 2002

C € 0682 ①

Place & date of issue



Kentaro Odaka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS










**本公司的产品符合 R&TTE 规程 (99/5/EC) 的规
定要求。**











Declaration of conformity












51



显示图标

下表为屏幕显示的图标说明。

| 图标 | 说明 |
|---|-----------------------|
|  | 您的个人通讯录。 |
|  | 处理文字和语音信息。 |
|  | 处理有关通话计时、通话计费信息及在线通话。 |
|  | 个人设定、个性化模式、转移通话和网络。 |
|  | 日程表、闹钟和其它附加功能。 |
|  | 可让您接驳因特网 WAP 服务。 |
|  | 可选择您最常用的功能。 |
|  | 提示您 GSM 网络信号的强度。 |
|  | GPRS 在接收范围之内。 |

| 图标 | 说明 |
|---|--------------------------------------|
|  | GPRS 在接收范围内并可以使用。 |
|  | 您无法接收任何来电。 |
|  | 提示您电池状态。 |
|  | 您有一个未接来电。 |
|  | 所有来电被转移到指定的号码。不能接收呼叫或只能接收清单中特定号码的呼叫。 |
|  | 响铃信号已关闭。 |
|  | 除闹钟和倒数计时器以外，所有信号音都被关闭。 |
|  | 已设置闹钟并已启动。 |
|  | 收到文字信息。 |
|  | 收到语音信息。 |

| 图标 | 说明 |
|---|---------------------------------|
|  | 线路 1 或 2 正在拨叫电话。 |
|  | 网络当前未提供通话加密服务。 |
|  | SIM 卡锁或电话锁已启动。 已建立安全 WAP 连接。 |
|  | 进行中的呼叫。 |
|  | 指示通话清单中的未接电话。 |
|  | 指示通话清单中的已接听电话。 |
|  | 指示通话清单中的已拨出号码。 |
|  | 文字信息尚未阅读。 |
|  | 文字信息被存入 SIM 卡中。 |
|  | 语音信息尚未听取。 |
|  | 优选网络并可以使用。 |

| 图标 | 说明 |
|---|----------------|
|  | 禁用网络并不能使用。 |
|  | 网络在接收范围内并可以使用。 |

索引

C

重设手机 45

B

拨叫电话 23

D

电池

无充电指示 45

重设 45

电话

拨叫 23

国际 23

呼叫保持 30

计时和计费 28

接收 24

结束 23

接听 24

紧急 23

拒绝 24

显示本机号码 24

隐藏本机号码 24

在呼叫间切换 30

F

翻阅 6

服务中心 35

G

个人化模式 21

更改 21

使用附件 21

选择 21

固定拨叫 32

固定号码拨叫 32

关闭话筒 23

国际电话 23

国际紧急救援号码 23

H

呼叫等待服务 29

话筒

关闭 23

静音 23

会议电话 31

建立 31

将会议置于保持 31

解除会议成员 31

选取会议成员 31

J

计算器 43

加号 (+) 23

接收电话 24

结束通话 23

接听电话服务 33

接听来电 24

紧急电话号码 24

紧急呼叫 23

拒绝来电 24

K

快捷方式

到通讯录中的联系人 26

快速拨号 26

L

来电方识别服务 24

聊天 37

M

Mobile Internet 38

保安设定 39

保密锁 39

- P**
PIN
 更改 44
 输入 5
PUK 44
屏幕内的图标 52
屏幕设定 20
- R**
日程表 41
 新预约 41
- S**
SIM 卡
 插入和取出 4
 复制到 27
 复制到手机 27
 解锁 44
 启动, 取消 SIM 卡锁 44
 锁定 44
时间设定 20
双线路服务 33
 更改电话线路 33
- T**
听筒音量 23
- 通话费用
 设置费用限额 29
通话清单 25
 拨叫号码 25
通讯记录
 添加图片 27
通讯录 25
 到通讯录的快捷方式 26
图片 19
- W**
WAP 服务
 push 信息 40
 上网浏览 38
为话筒静音 23
文字信息
 保存 36
 编写 35
 插入项目 35
 发送 35
 信息模板 36
 选项 37
- X**
显示本机号码 24
显示图标 52
- 响铃信号
 编制自己的音乐 19
 自编音乐 19
- Y**
疑难解答 45
隐藏本机号码 24
音乐 19
音量
 听筒 23
音量键 6, 24
游戏 42
语言 10, 20
- Z**
暂停 7
自编音乐 19